

Installationsskåpet ger en snygg och säker installation av golvvärmefördelare. Skåpet monteras infälld i vägg med minst 95mm stombredd. Ram och lucka är en separat enhet, vilket gör det enkelt att anpassa det totala djupet beroende på väggskivornas tjocklek. Ramen döljer även väggskivornas kanter. Stativ att fixera skåpet på under byggtiden finns som tillbehör. Efter att skåpet är fastskruvat i väggstommen skärs stativet av vid betongplattans yta och demonteras från skåpet.


Fördelarskåpet uppfyller krav för säker vatten-installation och levereras komplett med nödvändiga tillbehör.

**Teknisk data:**

Material:	Stålplåt, 1mm
Ytbehandling:	Pulverlack, vit
BxHxD S/M/L (skåp):	550/850/1050x710x95
BxHxD S/M/L (ram):	630/930/1130x775x10
Läckageindikering:	Skvallerrör
Max fördelarstorlek S:	4/6 med/utan shunt
Max fördelarstorlek M:	9/10 med/utan shunt
Max fördelarstorlek L:	12 med/utan shunt

Medföljande artiklar:

12320	Rör genomföring.
12321	Dränagegenomföring.
12322	Universalgenomföring Tät.
12323	Dränageböj.
12324	Utloppsbricka
	Skydds rör 25mm
	Montageskruv 4,2x85

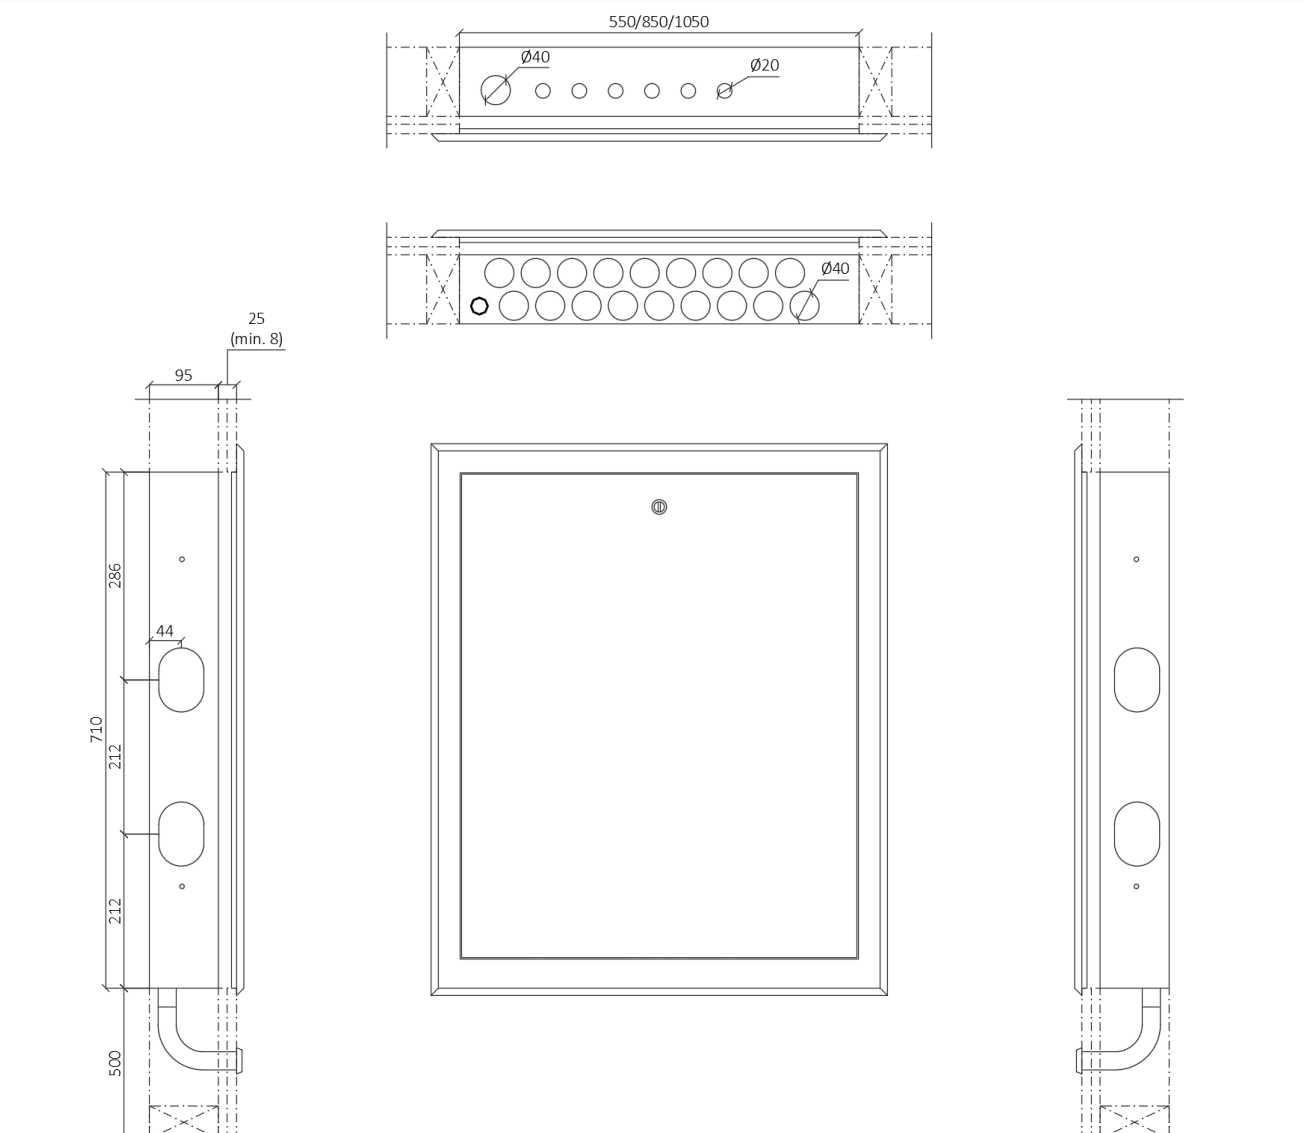

1. Montera skåpet på stativet (tillbehör) så att skåpets underkant hamnar 500mm över färdigt golv. Om vägg redan finns skruvas skåpet direkt i stommen.
2. Montera fördelare på monteringsbeslag i skåpet.
3. Anpassa gummigenomföringar och montera efter behov. De koniska genomföringarna för golvvärmerör skall peka uppåt och inåt i skåpet. Samtliga hål i botten skall vara pluggade.
4. Förlägg rör och anslut till fördelaren. Provtryck!
5. Efter eventuell gjutning och då vägg är på plats skruvas skåpet fast i väggstommen med medföljande skruv.
6. Skär/såga av stativet vid golvytan och skruva loss benen från skåpet.
7. Montera styrning/kontrollbox på avsedd plats i skåpets övre del.
8. Demontera luckans ram från skåpet och montera väggskivor på samma sida som skåpets front.
9. Anslut läckageindikering/skvallerrör mellan stös i skåpets botten och hål i väggskivor. Använd $\varnothing 25$ skyddsror samt medlevererad muff och ändhylsa. Röret skall inte vara längre än 1,5m.
10. Placera medlevererade plastskivor mellan botten och topp i skåpets framkant. Dessa hindrar vatten att eventuellt stänka ut mot ram och lucka.
11. Montera ram och lucka.